



# MANUAL

DE INSTRUCCIONES



*RADIO CON REPRODUCTOR  
DE CD/USB/SD/MP3*

**RCD1850USB**

## 1 INDICE


INTRODUCCIÓN .....	2
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	3
VISTA GENERAL DEL REPRODUCTOR .....	5
UBICACIÓN DE CONTROLES .....	6
- FUNCIONAMIENTO CON PILAS	
- FUNCIONAMIENTO AC	
ESCUCHAR RADIO .....	7
- CONECTOR DE FONOS STEREO	
MANIPULACIÓN Y MANTENCIÓN DE UN DISCO .....	8
- PROTECCIÓN ANTI-GOLPES	
REPRODUCCIÓN DE CD .....	9
REPRODUCCIÓN DE CD (MP3/WMA) .....	12
REPRODUCCIÓN DE MEMORIA EXTERNA (USB/SD) .....	15
REPRODUCTOR CASSETTE .....	16
ENTRADA AUXILIAR .....	17
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	18
ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA .....	18

## 2 INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos por haber escogido este producto IRT, símbolo de excelencia en audio, que además cuenta con el respaldo de RCL.

Para tener la seguridad que usted obtendrá el máximo de beneficios con este producto, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de manera que esté totalmente familiarizado con su funcionamiento antes de usarlo.


### 3 IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	<p><b>PRECAUCIÓN</b> NO ABRIR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</p>	
<p>El rayo - flecha dentro del triángulo es una señal de advertencia que lo alerta de "voltajes peligrosos" dentro del producto.</p>	<p>ADVERTENCIA: Para reducir riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa posterior, no manipule las partes del interior. Diríjase al servicio técnico oficial IRT.</p>	<p>El signo de exclamación dentro del triángulo es una señal de advertencia que le alerta a usted de importantes instrucciones que acompañan al producto.</p>


**ADVERTENCIA**  
PARA PREVENIR FUEGO O RIESGOS DE DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A GOTEOS O SALPICADURA DE LIQUIDOS.

NOTA: LOS SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN ESTÁN IMPRESOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD. POR FAVOR DIRÍJASE AL MANUAL DE INSTRUCCIÓN.

TENGA EN CUENTA: PARA ESTE PRODUCTO USTED ENCONTRARÁ LA ETIQUETA MODELO LOCALIZADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD.

 **PRECAUCIÓN**  
NO EXPONER A GOTEOS  
Y SALPICADURAS DE  
LIQUIDO.

**PRECAUCIÓN: TIERRA Y POLARIZACIÓN.**  
SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES PARA QUE LOS TERMINALES DEL ENCHUFE DEL RADIO COINCIDAN CON EL TOMACORRIENTE DE SU HOGAR.

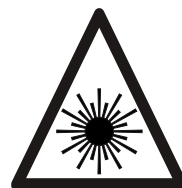

**PRECAUCIÓN: RADIACIÓN INVISIBLE DE LASER.** EVITE EXPONERSE AL HAZ

**PRODUCTO LASER CLASE 1.**

### 4 IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


**ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN**  
LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN DEL PRODUCTO NO DEBEN SER CUBIERTAS.

NUNCA INTENTE HACER MANTENIMIENTO O REPARAR USTED MISMO EL ARTÍCULO. ANTE CUALQUIER ANOMALÍA O ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES ACUDA A SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS IRT:

- Cuando se dañe el cable de alimentación o el enchufe.
- Si se ha derramado líquido o ha caído algún objeto dentro del equipo.
- Si la unidad ha estado expuesta a la lluvia o agua.
- Cuando, a pesar de seguir las instrucciones de manejo, la unidad no funciona adecuadamente.
- Si el producto ha sido golpeado o se produce algún tipo de daño.
- Cuando el producto muestra un funcionamiento distinto al normal.

## 5

### VISTA GENERAL DEL REPRODUCTOR

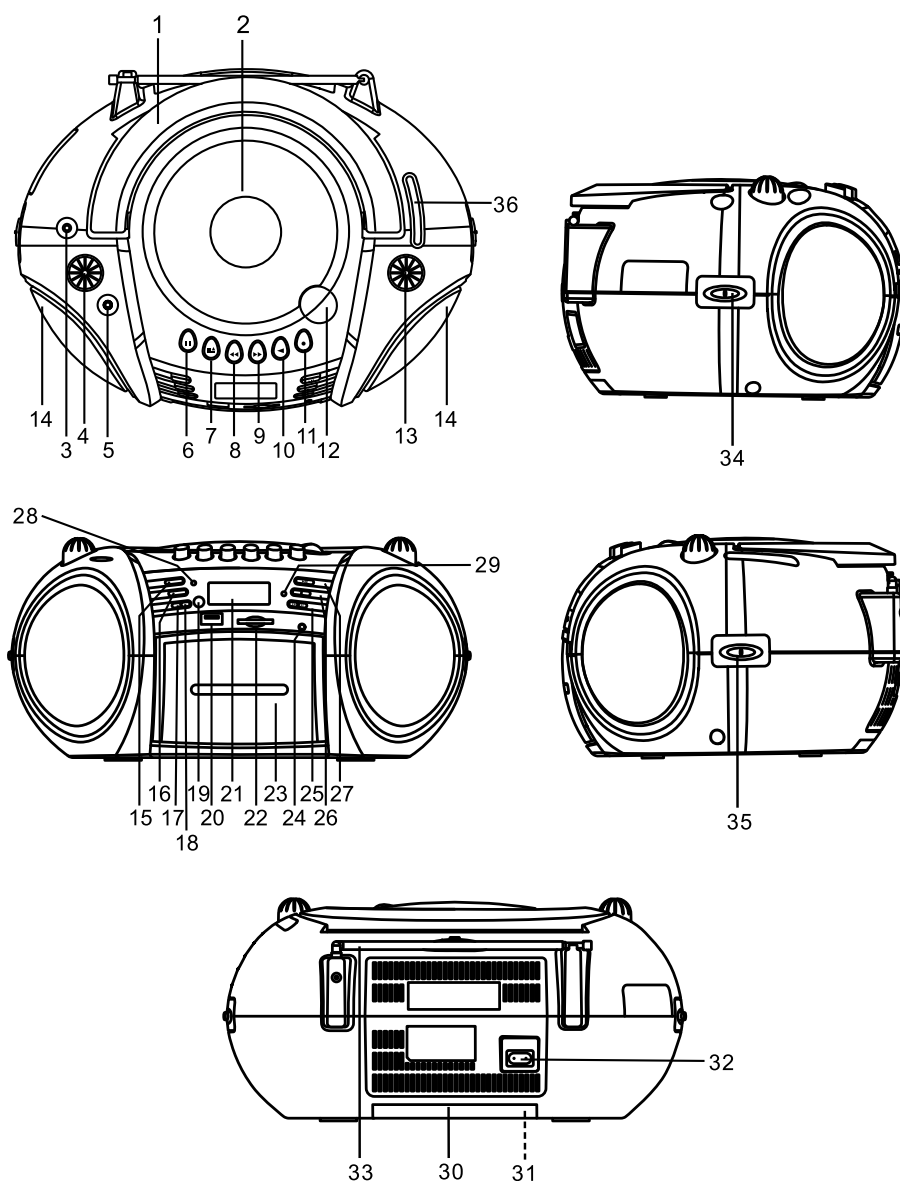

## 6

### UBICACIÓN DE CONTROLES

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Manilla Plegable               | 20. Puerto USB                             |
| 2. Tapa CD                        | 21. Pantalla LCD                           |
| 3. Conector de Fonos              | 22. Ranura Tarjeta Sd/Mmc                  |
| 4. Control de Volumen             | 23. Tapa Cassette                          |
| 5. Conector de Entrada de Audio   | 24. Microfono Interno                      |
| 6. Botón Pausa de Cassette        | 25. Botón Skip/Search arriba y abajo de CD |
| 7. Botón Stop/Eject de Cassette   | 26. Botón Stop CD                          |
| 8. Botón Fast Forward de Cassette | 27. Botón Play/Pause CD                    |
| 9. Botón Rewind de Cassette       | 28. Indicador de Encendido                 |
| 10. Botón Play de Cassette        | 29. Indicador FM ST                        |
| 11. Botón Record de Cassette      | 30. Compartimiento de Batería              |
| 12. Área para abrir tapa de CD    | 31. Selector de Voltaje AC (Opcional)      |
| 13. Control de Sintonía           | 32. Conector AC                            |
| 14. Parlantes                     | 33. Antena telescópica de FM               |
| 15. Botón Eq/Programa CD          | 34. Selector de Función                    |
| 16. Botón Mode CD                 | 35. Selector de Banda                      |
| 17. Botón 10+/Album               | 36. Escala de Dial                         |
| 18. Botón SD/USB                  |  |
| 19. Receptor Remoto (Opcional)    |  |

#### FUNCIONAMIENTO CON PILAS

1. Retire suavemente la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Instale 8 pilas tamaño "C" (UM-2 o equivalente) observe la correcta polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

#### NOTA:

- El cable de alimentación AC debe ser retirado desde el conector AC de la unidad.
- La filtración de las baterías podrían dañar el gabinete de la batería y el reproductor por completo, por lo tanto ellas deberían ser retiradas desde el gabinete cuando se agoten o cuando el reproductor no vaya a ser ocupado con baterías por algún tiempo.

#### FUNCIONAMIENTO AC

Inserte el cable de corriente en el conector AC de la unidad, e inserte el otro extremo a un tomacorriente de la pared.

Nota: Por favor asegúrese que el selector de voltaje AC esté fijado en su voltaje local (220V).

## 7

## ESCUCHAR RADIO

1. Ajuste el selector de FUNCIÓN en la posición RADIO, el indicador de encendido se iluminará.
2. Seleccione la banda deseada con el selector de BANDA.
3. Sintonice la estación deseada girando el control de SINTONÍA (gire ese control hacia delante y atrás hasta que usted obtenga una recepción clara y fuerte).
4. La antena interna de AM y la antena telescópica de FM son direccionales.
  - Cuando usted está recibiendo transmisiones de FM, extienda completamente la antena telescópica y gírela para mejorar la recepción.
  - Para transmisiones de AM, gire la unidad completa hasta que mejore la recepción.
5. Ajuste el nivel de volumen hasta un nivel confortable.
6. Para apagar la RADIO, ajuste el selector de FUNCIÓN a la posición TAPE, CD o USB.

Notas: Si una estación de FM stereo en particular es débil, o usted escucha demasiado ruido de fondo, cambie el selector de BANDA a la posición FM (MONO). Esto puede producir una recepción mucho mas clara.

### CONECTOR DE FONOS STEREO

Un conector de fonos stereo ha sido provisto en la parte superior del reproductor para que usted pueda escuchar sin otras distracciones. Para usar este conector, enchufe los audífonos (NO INCLUIDOS) y ajuste el control de volumen a un nivel preferido.

Nota: Cuando los audífonos son conectados, los parlantes dejan de sonar.

## 8

## MANIPULACIÓN Y MANTENCIÓN DE UN DISCO

Siga las siguientes instrucciones para manipular y mantener sus discos con el fin de alargar su vida útil y que tenga un desempeño libre de problemas:

- Asegúrese de no tocar el lado reproducible del disco; manipule el disco desde los extremos.
- Larga exposición a los rayos solares, temperaturas altas y humedad dañarán el disco. Manténgalo en un área de almacenaje limpia.
- Evite colocar adhesivos en ambos lados del disco y escribir con artículos puntiagudos sobre él.
- Limpie el disco desde el centro hacia los extremos con un año seco y suave. Evite cualquier líquido de limpieza o limpiador químico.
- Guárdelos en sus cajas cuando ellos no sean utilizados.



### PROTECCIÓN ANTI-GOLPES

Un circuito especial dentro del reproductor, garantiza que el sonido en el reproductor se mantendrá, cuando la unidad reciba un golpe o sacudida en el momento en que esté reproduciendo música.

El lector láser escanea el disco CD/MP3 y guarda los datos hasta 60/120 segundos antes del punto donde se está reproduciendo el disco. En caso de golpes, sacudidas o vibraciones, el reproductor lee desde la memoria hasta que el láser pueda leer nuevamente el CD. Pero si hay demasiadas vibraciones o sacudidas ejercidas sobre el reproductor, éste podría funcionar mal y el sonido se saltaría.

Cuando esto suceda, coloque el reproductor en una mesa nivelada en donde no haya vibración. El sonido volverá a la normalidad inmediatamente.

**CARGUE UN DISCO**

1. Abra la tapa CD.
2. Cargue un disco en la bandeja de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la tapa CD.

**REPRODUZCA UN DISCO**

1. Desplace el selector de FUNCIÓN a la posición CD/MP3/AUDIO IN.
2. Siga los pasos anteriores para cargar un disco.
3. El reproductor comienza a leer el disco inmediatamente una vez que la tapa CD es cerrada, la LCD muestra "READING".
4. Cuando el disco es exitosamente leído, el TOC (total de contenidos) muestra la LCD y reproduce la primera pista.
5. Presione una vez el botón PLAY/PAUSE para detener la reproducción musical, el tiempo transcurrido de la pista actual parpadeará y un icono de "PAUSE" aparecerá en la parte inferior de la LCD para indicar que el reproductor está en modo pausa; presione el botón STOP para cesar la reproducción de música. La LCD muestra el TOC nuevamente con un icono "STOP" en la parte inferior.

**SALTAR PISTAS Y BUSCAR UN PUNTO ESPECÍFICO A REPRODUCIR**

1. Presione una vez el botón SKIP/SEARCH ARRIBA en modo reproducción para saltar a la próxima pista. Para saltar a una pista específica hacia delante, presione este botón varias veces.
2. Presione una vez el botón SKIP/SEARCH ABAJO en modo reproducción para saltar al comienzo de la pista actual. Para saltar a una pista específica hacia atrás, presione este botón varias veces.
3. Presione una vez el botón 10+/ALBUM en modo reproducción para saltar 10 pistas hacia delante, dos veces para saltar 20 pistas hacia delante. Usted puede alcanzar la última pista del disco usando este botón. Presione nuevamente este botón en la última pista del disco para ir a la primera pista a reproducir.
4. Mantenga presionado el botón SKIP/SEARCH ARRIBA en modo reproducción para buscar rápidamente un punto específico a reproducir.
5. Mantenga presionado el botón SKIP/SEARCH ABAJO en modo reproducción para buscar rápidamente un punto específico a reproducir.

**REPETICIÓN DE UNA PISTA**

Presione una vez el botón MODE, "REPT 1" mostrará la LCD. Luego seleccione la pista preferida usando los botones SKIP/SEARCH o botón 10+/ALBUM. El reproductor repetirá la pista seleccionada hasta que usted presione el botón STOP.

**REPETICIÓN DE TODAS LAS PISTAS**

Para repetir todas las pistas, presione dos veces el botón MODE en modo reproducción, "REPT ALL" mostrará la LCD. El reproductor repetirá todas las pistas hasta que usted presione el botón STOP.

**REPRODUCCIÓN MODO INTRODUCCIÓN**

Es aquella que reproduce los 10 primeros segundos de cada pista en un orden secuencial. Presione 3 veces el botón MODE para ingresar a este modo durante la reproducción, "INTRO" muestra la LCD. Presione el botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción introducción desde la pista N° 1. Presione nuevamente el botón PLAY/PAUSE para salir del modo reproducción introducción y continúe con la reproducción normal de música. Presione botón SKIP/SEARCH ARRIBA en modo introducción para comenzar la reproducción introducción desde la próxima pista inmediatamente después de la pista actual. Presione botón SKIP/SEARCH ABAJO en modo introducción para comenzar la reproducción introducción desde la pista actual.

**REPRODUCCIÓN RANDOM (ALEATORIA)**

Las pistas del disco son reproducidas por la unidad de manera aleatoria. Presione 4 veces el botón MODE para ingresar a este modo durante la reproducción, "RANDOM" mostrará la LCD. Presione botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción random. Las pistas del disco serán seleccionadas aleatoria mente para ser reproducidas y la unidad se detendrá automáticamente después que todas las pistas sean reproducidas. Presione botón SKIP/SEARCH ARRIBA para comenzar la reproducción aleatoria cuando esté en modo random. Presione una vez más botón MODE para salir de random y volver a la reproducción normal.

**REPRODUCCIÓN PROGRAMADA**

Las pistas del disco pueden ser editadas para reproducir en un orden preferido con el uso del botón PROGRAMA.

Con el CD en modo STOP, presione una vez el botón PROGRAMA, "PROG" muestra la LCD con un parpadeo de "000" y la indicación de la secuencia del programa "P-01", seleccione la primera pista a ser programada usando los botones SKIP/SEARCH o botón 10+/ALBUM, y nuevamente presione el botón PROGRAMA para memorizar y avanzar al próximo paso de programación. La indicación de secuencia de programa cambia a "P-02" esperando su próximo ingreso.

Repita los pasos anteriores para programar más pistas. Un máximo de 20 pistas

## 11 REPRODUCCIÓN DE CD

pueden ser programadas en la memoria en un orden preferido.

Presione botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción programada en el orden preferido después que ha hecho la programación. El reproductor se detiene automáticamente después que todas las pistas programadas son reproducidas.

Usted puede presionar el botón STOP para terminar la reproducción programada.

En modo stop de programa, presione nuevamente botón STOP para borrar la programación; presione botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción programada con el orden de programación idéntico con la hecha previamente.

## 12 REPRODUCCIÓN DE CD (MP3-WMA)

Este reproductor es apto para discos MP3. Este reproductor toma mas tiempo para leer un CD-MP3 que un CD de audio digital. Espere mientras está leyendo.

Después que el CD-MP3 es leído exitosamente, el icono "MP3" mostrará la LCD junto con el número total de álbumes y pistas. Y un segundo después, comienza la reproducción desde la primera pista del primer álbum.

### SALTAR PISTAS Y BUSCAR UN PUNTO ESPECÍFICO A REPRODUCIR

1. Presione una vez el botón SKIP/SEARCH ARRIBA en modo reproducción para saltar a la próxima pista. Para saltar a una pista específica hacia delante, presione este botón varias veces.
2. Presione una vez el botón SKIP/SEARCH ABAJO en modo reproducción para saltar al comienzo de la pista actual. Para saltar a una pista específica hacia atrás, presione este botón varias veces.
3. Presione una vez el botón 10+/ALBUM en modo reproducción para saltar 10 pistas hacia delante, dos veces para saltar 20 pistas hacia delante. Usted puede alcanzar la última pista del disco usando este botón. Presione nuevamente este botón en la última pista del disco para ir a la primera pista a reproducir.
4. Mantenga presionado el botón SKIP/SEARCH ARRIBA en modo reproducción para buscar rápidamente un punto específico a reproducir.
5. Mantenga presionado el botón SKIP/SEARCH ABAJO en modo reproducción para buscar rápidamente un punto específico a reproducir.
6. Mantenga una vez el botón 10+/ALBUM durante la reproducción, el número de álbum parpadeará; seleccione el álbum deseado usando los botones SKIP/SEARCH o el botón 10+/ALBUM; confirme la selección de este álbum manteniendo nuevamente el botón 10+/ALBUM, el número de pista "000" parpadeará para su ingreso; seleccione la pista deseada del álbum seleccionado usando los botones SKIP/SEARCH o el botón 10+/ALBUM. Finalmente, presione nuevamente botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción de la pista seleccionada.

### REPETICIÓN DE UNA PISTA

Para repetir una pista preferida en modo reproducción, presione una vez el botón MODE, "REPT 1" mostrará la LCD. Luego seleccione la pista preferida usando los botones SKIP/SEARCH o botón 10+/ALBUM. El reproductor repetirá la pista seleccionada hasta que usted presione el botón STOP.

### REPETICIÓN DE UN ALBUM

Para repetir álbum preferido en modo reproducción, presione 2 veces el botón MODE, "REPT DIR" mostrará la LCD. Luego seleccione la pista preferida usando los botones SKIP/SEARCH o botón 10+/ALBUM. El reproductor repetirá el álbum seleccionado hasta que usted presione el botón STOP.



## 13 REPRODUCCIÓN DE CD (MP3-WMA)

### REPETICIÓN DE TODAS LAS PISTAS

Para repetir todas las pistas, presione 3 veces el botón MODE en modo reproducción, "REPT ALL" mostrará la LCD. El reproductor repetirá todas las pistas hasta que usted presione el botón STOP.

### REPRODUCCIÓN MODO INTRODUCCIÓN

Es aquella que reproduce los 10 primeros segundos de cada pista en un orden secuencial. Presione 4 veces el botón MODE para ingresar a este modo durante la reproducción, la LCD muestra "INTRO". Presione el botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción introducción desde la pista N° 1. Presione nuevamente el botón PLAY/PAUSE para salir del modo reproducción introducción y continúe con la reproducción normal de música. Presione botón SKIP/SEARCH ARRIBA en modo introducción para comenzar la reproducción introducción desde la próxima pista inmediatamente después de la pista actual. Presione botón SKIP/SEARCH ABAJO en modo introducción para comenzar la reproducción introducción desde la pista actual.

### REPRODUCCIÓN RANDOM (ALEATORIA)

Reproducción random es aquella en que las pistas del disco son reproducidas por la unidad de manera aleatoria. Presione 5 veces el botón MODE para ingresar a este modo durante la reproducción, la LCD mostrará "RANDOM". Presione botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción random. Las pistas del disco serán seleccionadas aleatoria mente para ser reproducidas y la unidad detendrá automáticamente después que todas las pistas sean reproducidas. Presione botón SKIP/SEARCH ARRIBA para comenzar la reproducción aleatoria cuando esté en modo random. Presione una vez más botón MODO para salir de random y volver a la reproducción normal.

### REPRODUCCIÓN PROGRAMADA

Reproducción programada es aquella donde las pistas del disco pueden ser editadas para reproducir en un orden preferido con el uso del botón PROGRAMA. Con el MP3 en modo STOP, presione una vez el botón PROGRAMA, "PROG" muestra la LCD con un parpadeo de "00" y la indicación de la secuencia del programa "P-01", seleccione el número de álbum a ser programado usando los botones SKIP/SEARCH o botón 10+/ALBUM, y nuevamente presione el botón PROGRAMA para memorizar; el número de pista "000" parpadeará esperando su selección. Seleccione la pista deseada con los botones SKIP/SEARCH o botón 10+/ALBUM.

## 14 REPRODUCCIÓN DE CD (MP3-WMA)

Presione nuevamente botón PROGRAMA para confirmar la primera programación y avanzar al próximo paso de programación. La indicación de secuencia de programa cambia a "P-02" esperando su próximo ingreso.

Repita los pasos anteriores para programar más pistas. Un máximo de 20 pistas pueden ser programadas en la memoria en un orden preferido.

Presione botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción programada en el orden preferido después que ha hecho la programación. El reproductor se detiene automáticamente después que todas las pistas programadas son reproducidas.

Usted puede presionar el botón STOP para terminar la reproducción programada.

En modo stop de programa, presione nuevamente botón STOP para borrar la programación; presione botón PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción programada con el orden de programación idéntico con la hecha previamente.



## 15 REPRODUCCIÓN DE MEMORIA EXTERNA (USB/SD)

### FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA EXTERNA MEDIA (USB/SD)

Inserte un dispositivo de datos USB dentro del puerto USB o inserte una tarjeta SD/MMC dentro de la ranura para tarjeta; ajuste el selector de FUNCIÓN a la posición USB/SD.

Un icono "READING" mostrará la LCD y luego el USB será exitosamente detectado y leído, el número de la pista como el total de pistas mostrará la LCD.

Nota: El reproductor leerá los datos desde la tarjeta SD/MMC por configuración de fábrica si la tarjeta y dispositivo USB está insertados de manera simultanea.

### SALTANDO PISTAS Y BUSCANDO ENTRE PISTAS

Presione una vez el botón SKIP ARRIBA para saltar la pista actual y reproducir la próxima pista, presione continuamente este botón para ir a las correspondientes pistas de adelante.

Presione una vez el botón SKIP ABAJO para saltar la pista actual y reproducir la pista previa, presione continuamente este botón para ir a las correspondientes pistas de atrás.

### MODOS DE REPETICIÓN

Presione una vez el botón MODE en modo reproducción para repetir la pista actual; la LCD muestra el icono para repetición de pista única.

Presione dos veces el botón MODE para repetir pistas en la carpeta actual como por completo; la LCD muestra el icono para repetición de ALBUM.

Presione tres veces botón MODE en modo reproducción para repetir las pistas guardadas en el almacenamiento media (USB/tarjeta SD); la LCD muestra el icono para repetición de todas las pistas.

### REPETICIÓN INTROSCAN

Presione cuatro veces el botón MODE en modo reproducción para activar inmediatamente reproducción introsca; la unidad reproducirá los 10 primeros segundos de cada pista en orden secuencial después que el botón PLAY/PAUSE es presionado. Usted puede presionar nuevamente el botón PLAY/PAUSE para salir del modo de reproducción introsca y volver a la reproducción normal.

### REPRODUCCIÓN RANDOM (ALEATORIA)

Presione cinco veces el botón MODE en modo reproducción para activar inmediatamente reproducción random; la unidad reproducirá aleatoriamente en orden secuencial después que el botón PLAY/PAUSE es presionado. Usted puede presionar nuevamente el botón PLAY/PAUSE para salir del modo de reproducción random y volver a la reproducción normal.

## 16 REPRODUCTOR CASSETTE

### FUNCIONAMIENTO DE CASSETTE

**BOTÓN PAUSE** : Presione este botón para pausar la reproducción del cassette.

**BOTÓN STOP/EJECT** : Presione este botón para detener la reproducción y presione nuevamente para eyectar la tapa cassette.

**BOTÓN F.FWD** : Presione este botón para avanzar rápidamente el cassette en modo reproducción o detención.

**BOTÓN REW** : Presione este botón para retroceder rápidamente el cassette en modo reproducción o detención.

**BOTÓN PLAY** : Presione este botón para comenzar la reproducción del cassette.

**BOTÓN RECORD** : Presione este botón para grabar audio en la cinta del cassette.

### FUNCIONAMIENTO DE GRABACIÓN DE CASSETTE

#### GRABACIÓN DESDE CD/MP3

1. Reproduzca un disco observando los pasos de reproducción descritos en este manual.
2. Inserte correctamente una cinta de cassette en blanco.
3. Presione simultáneamente botones PLAY y RECORD para grabar cuando el disco llegue al punto donde a usted le gustaría que comience su grabación.
4. Presione botón STOP/EJECT para detener la grabación cuando el disco llegue al punto donde a usted le gustaría detener su grabación.
5. Cuando la cinta llegue al fin, los botones PLAY y RECORD se eyectarán y subsecuentemente la grabación será suspendida.

#### GRABACIÓN DESDE LA RADIO

1. Sintonice una estación de radio observando los pasos descritos en este manual.
2. Inserte correctamente una cinta de cassette en blanco.
3. Presione simultáneamente botones PLAY y RECORD para grabar cuando la emisora radial llegue al punto donde a usted le gustaría que comience su grabación.
4. Presione botón STOP/EJECT para detener la grabación cuando la emisora radial llegue al punto donde a usted le gustaría detener su grabación.
5. Cuando la cinta llegue al fin, los botones PLAY y RECORD se eyectarán y subsecuentemente la grabación será suspendida.

## 17 REPRODUCTOR CASSETTE

### PARA GRABAR DESDE EL MICRÓFONO INTERNO

1. Ajuste el selector de FUNCIÓN a la posición TAPE.
2. Cargue un cassette el cual usted desea grabar en las guías de la tapa cassette.
3. Presione el botón RECORD y hable por el micrófono interno en el lado superior izquierdo de la unidad.
4. Presione botón STOP/EJECT para detener la grabación.
5. Rebobine la cinta y luego presione el botón PLAY para escuchar su grabación.

### PARA BORRAR UNA CINTA

1. Ajuste el selector de FUNCIÓN a la posición TAPE.
2. Presione el botón RECORD. Cualquier grabación existente en la cinta será borrada (durante este proceso, cuide que el sonido ambiente no sea grabado a través del micrófono interno).

## ENTRADA AUXILIAR

### CONECTE A UN EQUIPO DE AUDIO COMO SIGUE:

Su reproductor puede ser usado como un amplificador de potencia, el cual puede ser conectado a una radio portátil, unidad de TV, reproductor MP3 o cualquier aplicación provista con conectores de salida de audio o conector de audífonos.

Observe los siguientes pasos para conectar el reproductor a otra aplicación:

1. Energice el reproductor usando el cable de alimentación AC y ajuste el selector de FUNCIÓN en la posición CD/MP3/AUDIO IN.
2. Conecte la aplicación en el conector de entrada de AUDIO del reproductor con el cable suministrado por la aplicación.
3. Energice la aplicación y comience a reproducir.  
En este momento usted será capaz de escuchar el sonido producido desde la aplicación conectada.

## 18 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V AC 50/60Hz 12 VDC (8 x "C", UM-2) (Pilas no incluidas)
CONSUMO	16 W
RANGO DE SINTONÍA DE FM	88 – 108 MHz
RANGO DE SINTONÍA DE AM	540 – 1600 KHz
ANTENA	Antena telescópica de FM Antena AM de barra (construida al interior)

\*Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA

Su equipo es un producto de alta calidad elaborado con los últimos adelantos de la tecnología electrónica.

Aún así es posible que el transcurso del tiempo y debido a la complejidad de sus funciones, requiera de asistencia técnica calificada. En este caso recomendamos acudir exclusivamente a servicios técnicos autorizados IRT, los que estarán en condiciones de hacer efectiva la garantía que cubre su artículo.